


Tourne-disque électronique de Haute-Fidélité

Service Manual

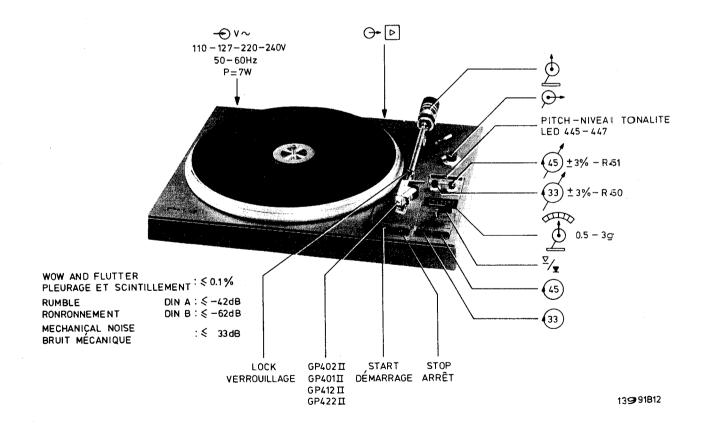

Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Marual de Servicio



PHILIPS



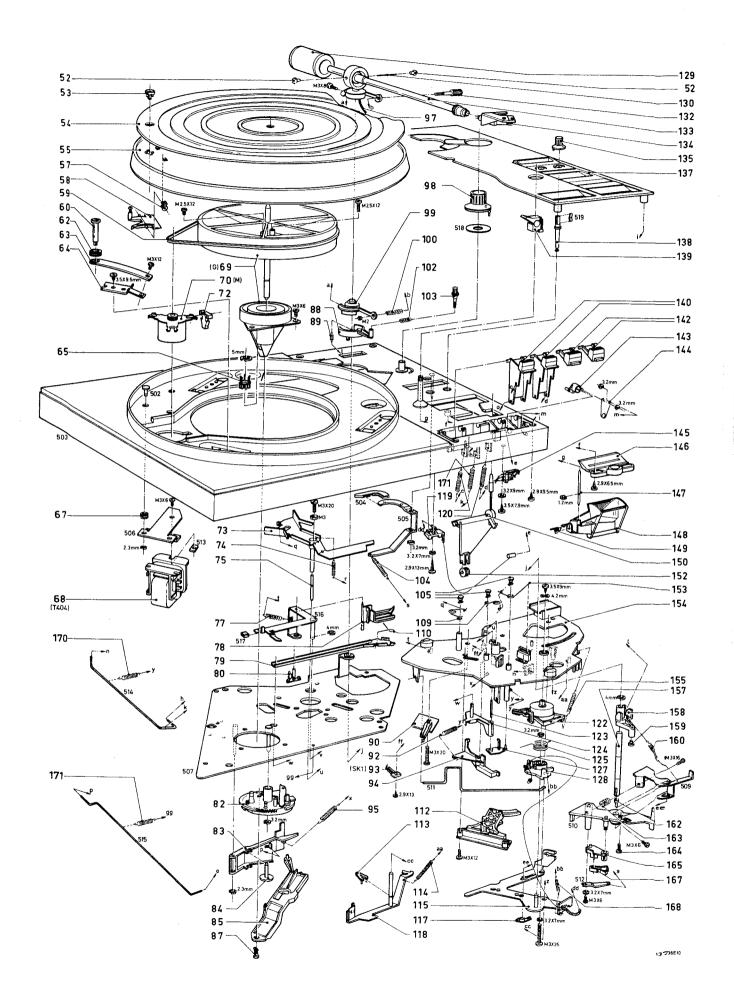


Fig. 1

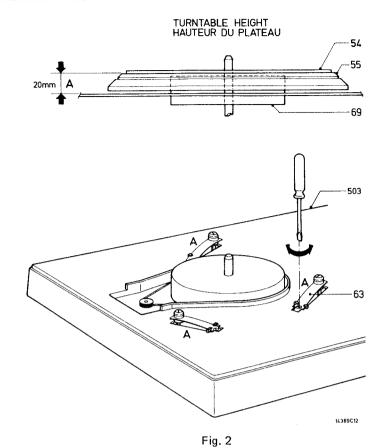

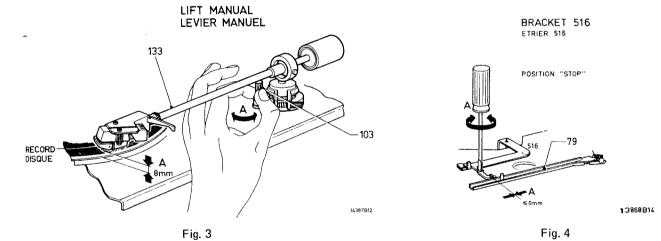

AUTOMATIC SETTING DOWN
POSE AUTOMATIQUE

129

CHECK AT
33 RPM (30cm RECORD)
45 RPM (17cm RECORD)
VÉRIFIER À
33 t/min (015QUE 30cm)
45 t/min (015QUE 17cm)

Fig. 5

13866 B14

<u>-</u>

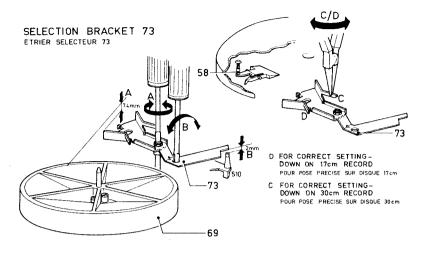


Fig. 6

13865B14

FREE RUNNING P.U. ARM POS. 133 LIBERATION DU BRAS DE LECTURE POS. 133

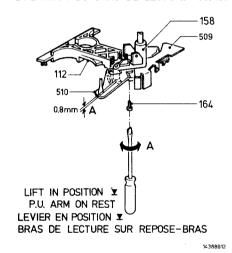


Fig. 7

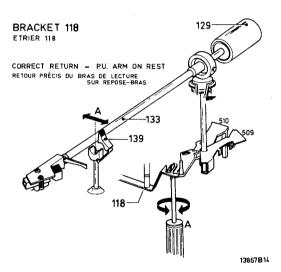


Fig. 8

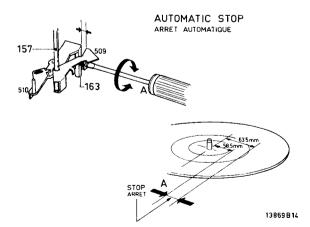


Fig. 9

mance of the record

ies on the print side.

capacitor and a 100 k Ω

control section, these

: control section, the

ction an external voltage

connected.

erator) must be

n the direct control

:h the set in 33 r.p.m.

426b, the DC-voltage

100 Hz - 100 mV and

ency is slowly reduced,

asured. It must be

80 Hz it must be

sition.

cuit.

REGLAGES D'ORDRE ELECTRIQUE

- A 33 1/3 et à 45 tours/min, la vitesse doit être absolument exacte. Régler par R455 et R456 en position médaine en réglant par la suite sur le nombre exact de tours par R450 et R451. Vérifier avec disque stroboscopique ou un disque d'essai 4822 397 30019.
- 2. Ajustage de la réglette à diodes électroluminescentes (DEL)
- a. Procéder à l'ajustage comme indiqué au point 1.
- b. Avec un voltmètre digital mesurer la tension d'alimentation + 2.
- c. Régler R452 pour que la tension sur le point 1 de I, IC432 soit d'exactement la moitié de la tension + 2 mesurée

Note: L'appareil doit être en position normale, le plateau tournant posé et doit tourner 33 1/3 t/min.

Appareils auxiliaires

Disque d'essai 4822 397 30019 Pour disques d'essai DGG: DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 tours/min. DIN 45545 (3150 Hz) 45 tours/min.

nische werking van de et op de printzijde een eerstand van 100 k Ω bedradingsschema

ct Control" gedeelte worden.

ct Control" gedeelte itafel generator los

uiting moet een externe (toongenerator) aange-:hema Fig. 11. deelte voorkomende en met het app. in

?6b te kontroleren moet 7 van IC426b meten. ?ratorfreq van 100 Hzw/min. Ingzaam verlaagd, ziet

z ongeveer 6,4 bedragen.

ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN

Das Gerät soll bei 33 1/3 und 45 U/min. die erforderliche Geschwindigkeit haben.
 Einstellen ist möglich, wenn man R455 und R456 in die Mittelstellung bringt und danach mit R450 und R451 auf die richtige Drehzahl justiert.

Kontrollieren mit einer Stroboskopscheibe oder mit Testplatte 4822 397 30019.

- 2. Abgleich der LED Leiste
- a. Die Abgleicharbeiten wie unter Punkt 1 beschreiben ausführen.
- b. Mit einem Digitalvoltmeter die Speisespannung + 2
- c. R452 so einstellen, dass die Spannung an Punkt 1 von IC432 genau die Hälfte der Speisespannung + 2 beträgt

Anmerkung: Das Gerät muss bei diesem Abgleich normal betrieben werden mit aufgelegtem Plattenteller und 33 1/3 U/min. drehen.

Hilfswerkzeuge

Testplatte 4822 397 30019 Für Testplatten DGG: DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 U/min. DIN 45545 (3150 Hz) 45 U/min.

CONSEILS REPARATION

* Section mécanique

Afin de pouvoir vérifier le fonctionnement du point de vue mécanique sans plateau tournant, il suffira d'ajouter côté cuivre un condensateur de $2 \mu F$ et une résistance de $100 \text{ k}\Omega$ en série. Voir schéma de câblage Fig. 11.

Note:

Au cours des mesures à la section "commande directe" (Direct Control) cette résistance et ce condensateur devront être supprimés.

** Commande Directe

Lors de mesures à cette section, découpler la connexion du générateur du plateau tournant. Attention au court-circuit!

Côté cuivre de cette connexion, brancher une tension externe de 100 mV - 100 Hz (générateur B.F.). Voir plan de câblage Fig. 11.

Toutes les figures d'oscilloscope de la section commande directe ont été relevées avec l'appareil à 33 tours/min.

*** Pour ce qui est de la vérification du fonctionnement du IC426b, mesurer la tension continue sur le point 7 de ce circuit intégré. Elle doit être de 0 V à une fréquence de générateur de 100 Hz - 100 mV, l'appareil sur 33 tours/min.

Si l'on réduit légèrement la fréquence de générateur, on voit la tension s'élever.

Cette tension doit être d'env. 6.4 V à 80 Hz.

REPARATURHINWEISE

* Mechanischer Teil

Will man ohne Plattenteller die mechanische Wirkungsweise des Plattenspielers prüfen, dann müssen auf der Printseite ein 2- μ F-Kondensator und ein 100-k Ω -Widerstand in Serie hinzugefügt werden. Siehe Verdrahtungsplan Abb. 11.

Anmerkung:

Bevor am "Direct Control"-Teil gemessen wird, sind dieser Kondensator und dieser Widerstand zu entfernen.

** "Direct Control"

Wenn am "Direct Control"-Teil gemessen wird, muss der Anschluss des Plattentellergenerators entkoppelt sein.

Achtung: Kurzschlussgefahr.

Auf der Printseite dieses Anschlusses muss eine externe Spannung von 100 mV - 100 Hz (Tongenerator) zugeführt werden. Siehe Verdrahtungsplan, Abb. 11 Alle im "Direct Control" - Teil vorkommenden Oszilloskopfiguren sind gemessen worden, als das Gerät sich in Stellung 33 U/min. befand.

*** Um weiter die Wirkung des IC426b zu kontrollieren, muss man die Gleichspannung an Punkt 7 des IC426b messen

Diese Spannung muss 0 V sein bei einer Generatorfrequenz von 100 Hz - 100 mV, wenn das Gerät sich in Stellung 33 U/min. befindet. Wird die Generatorfrequenz langsam vermindert, so

Wird die Generatorfrequenz langsam vermindert, so sieht man die Spannung zunehmen. Diese Spannung muss bei ca. 80 Hz ungefähr 6.4 V betragen.

REGOLAZIONI ELETTRICHE

- Ai 33 1/3 giri/min. e 45 giri/min. la velocità deve essere assolutamente essatta. Regolare prima con R455 e R456 in posizione centrale e dopo regolare il numero esatto dei giri con R450 e R451. Verificare con un disco stroboscopico o un disco di prova 4822 397 30019.
- Regolazione della baretta a diodi elettroluminescenti (DEL)
- a. Procedere alla regolazione come indicato al punto 1
- b. Per mezzo di un voltmetro digitale, misurare la tensione di alimentazione + 2.
- c. Regolare R452 in modo che la tensione sul punto 1 dell'IC432 sia esattamente della metà della tensione + 2 misurata prima.

N.B

L'apparecchio deve essere in posizione normale, il piatto posto e girare a 33 1/3 giri/min.

Apparecchi ausiliari

Disco test 4822 397 30019
Per dischi di prova DGG
DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 giri/min.
DIN 45545 (3150 Hz) 45 giri/min.

CONSIGLI RIPARAZIONI

* Sezione meccanica

In modo di poter verificare il funzionamento meccanico, il platto essendo tolto, basterà aggiungere in serie sul lato stampato un condensatore de 2 μF e una resistenza di 100 k $\Omega.$ Vedere schema di cablaggio Fig. 11.

Note:

Nel corso di misure alla sezione "comando diretto" (Direct Control), questa resistenza e condensatore dovrano essere tolti.

** Comando diretto

Durante misure su questa sezione, disinnestare il collegamento del generatore del piatto. Stare attento al corto-circuito!

Sul lato stampato di questo collegamento, collegare una tensione esterna di 100 mV - 100 Hz (generatore B.F.).

Vedere pianta di cablaggio Fig. 11.

Tutte le figure d'oscilloscopio della sezione comando diretto sono state misurate con l'apparecchio in posizione 33 giri/min.

*** Per quanto concerne il controllo del funzionamento del IC426b, misurare la tensione continua sul punto 7 di questo circuito integrato; deve essere di 0 V per una frequenza di generatore di 100 Hz - 100 mV, l'apparecchio essendo in posizione 33 giri/min. Se si riduce lentamente la frequenza del generatore, ci si vede che la tenzione aumenta.

Questa tensione deve essere di circa 6.4 V a 80 Hz.

S

ELEKTRISKA JUSTERINGAR

- Skivspelaren måste hålla den korrekta hastigheten 33 1/3 och 45 varv/min. Justera enligt följande. Justera R455 och R456 till sina mittläge och justera därefter med R450 och R451. Kontrollera med stroboskopskiva eller testskivan.
 4822 397 30019.
- 2. Justering av lysdiodsrampen
- a. Justera enligt print 1
- b. Mät matningsspänningen + 2 med en digital v-meter.
- c. Justera R452 så att spänningen på IC432:S print 1 är precis håelften sä stor som matningsspänningen + 2.

Mark: När justeringen genomförs skall skivtallriken vara monterad och apparaten i läge 33 1/3 v/min.

Hjälpmedel

Testskiva 4822 397 30019 För DGG testskivor: DIN 45545 (3150 Hz) 33 varv/min DIN 45545 (3150 Hz) 45 varv/min

REPARATIONSANVISNINGAR

** Mekaniska delen

För att kontrollera apparatens mekanis ka funktion utan skivtallrik, måste en $2 \mu F$ kondensator och ett $100 \text{ k}\Omega$ motstånd monteras i serie på printsidan. Se kopplingsschemat Fig. 11.

Mark.

Vid måtning på direktkontrolldelen måste dessa komponenter avlägsnas.

** Direktkontroll

Vid mätning på direktkontrolldelen må ste skivtallriksgeneratorn frånkopplas.

Anmarkning: Se upp med kortslutning.

På printsidan måste anslutas en yttre spänning på 100 100 mV 100 Hz (audiogenerator). Se k opplingsschemat Fig. 11.

Samtliga oscilloskopbilder som visasi direktkontrolldelen har mäts med apparaten i läge 33 v/min.

*** För att kontrollera IC426b:s funktion skall likströmsspänningen på dess stift 7 nätas.

I 33 v/min-läge och vid generatorfrelve ns på 100 Hz100 mV skall den vara 0 V.

När nu generatorfrekvensen minskasgrædvis, kommer spänningen att öka. Vid ca 80 Hz skill den vara ca. 6.4 V.

CS 60 896



ELECTRICAL ADJUSTMENTS

- At 33 1/3 and 45 r.p.m., the apparatus should have the correct speed. Adjust by setting R455 and R456 to central position and, with R450 and R451, adjust to the correct speed. Check with stroboscope disc or test record 4822 397 30019.
- 2. Adjusting the led-bar
- a. Adjust in accordance with point 1
- b. Measure the supply voltage + 2 with a digital voltmeter.
- c. Adjust R452 so that the voltage at point 1 of IC432 is exactly half as high as the supply voltage + 2.

Note: The set must be normally operated with turntable laid on when this adjustment is carried out.

The speed must be 33 1/3 rev./min.

Auxiliary tools

Test record 4822 397 30019 For DGG test record: DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 r.p.m. DIN 45545 (3150 Hz) 45 r.p.m.

(NL)

ELEKTRISCHE INSTELLINGEN

- Het apparaat moet bij 33 1/3 en 45 omw/min. de juiste snelheid hebben. Instellen door R455 en R456 in de middenstand te plaatsen en vervolgens met R450 en R451 op het juiste toerental te regelen. Controleer met stroboscope schijf of testplaat: 4822 397 30019.
- 2. Afregeling LED bar.
- a. Voer afregeling als beschreven onder punt 1 uit.
- b. Meet nu met behulp van een digitale voltmeter de voedingsspanning + 2.
- c. Stel nu R452 zo in, dat de spanning op punt 1 van
 IC432 preçies de helft van de gevonden voedingsspanning
 + 2 bedraagt.

Note: Apparaat moet bij deze afregeling met draaitafel in de normaal werkende stand staan en 33 1/3 omw/min draaien.

Hulpgereedschappen

Testplaat 4822 397 30019 Voor testplaten DGG: DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 omw/min. DIN 45545 (3150 Hz) 45 omw/min.

REPAIR HINTS

* Mechanical section

To check the mechanical performance of the record player without turntable, 2 μ F capacitor and a 100 k Ω resistor have to be added in series on the print side. See wiring diagram Fig. 11.

Note:

For measurements to the direct control section, these parts must be removed again.

** Direct control

For measurements to the direct control section, the turntable generator must be disconnected.

Remark: Look out for short-circuit.

On the print side of this connection an external voltage of 100 mV - 100 Hz (audio generator) must be connected.

See wiring diagram, Fig. 11

All oscilloscope figures shown in the direct control section have been measured with the set in 33 r.p.m. position.

*** To check the functioning of IC426b, the DC-voltage at pt. 7 of IC426b has to be measured. It must be 0 V at a generator frequency of 100 Hz - 100 mV and with the set in the 33 r.p.m. position.

When now the generator frequency is slowly reduced, the voltage will rise. At approx. 80 Hz it must be approx. 6.4 V.

REPARATIEWENKEN

* Mechanisch gedeelte

Om zonder draaitafel de mechanische werking van de platenspeler te kontroleren, moet op de printzijde een condensator van 2 μF en een weerstand van 100 k Ω in serie toegevoegd worden, zie bedradingsschema Fig. 11.

Note:

Tijdens metingen aan het "Direct Control" gedeelte moeten deze C en R verwijderd worden.

** Direct Control

Tijdens metingen aan het "Direct Control" gedeelte moet de aansluiting van de draaitafel generator los gekoppeld worden.

Opm.: Pas op voor sluiting.

Op de printzijde van deze aansluiting moet een externe spanning van 100 mV - 100 Hz (toongenerator) aangesloten worden, zie bedradingsschema Fig. 11.

Alle in het "Direct Control" gedeelte voorkomende oscilloscoop figuren zijn gemeten met het app. in stand 33 omw/min.

*** Om verder de werking van IC426b te kontroleren moet men de gelijkspanning op punt 7 van IC426b meten.

Deze moet 0 V zijn bij een generatorfreq. van 100 Hz100 mV en app. in stand 33 omw/min.

Als men nu de generatorfreq. langzaam verlaagd, ziet men de spanning stijgen.

Deze spanning moet bij ± 80 Hz ongeveer 6,4 bedragen.

F

REGLAGES D'ORDRE ELECTRIQUE

- A 33 1/3 et à 45 tours/min, la vitesse doit être absolument exacte. Régler par R455 et R456 en position médaine en réglant par la suite sur le nombre exact de tours par R450 et R451. Vérifier avec disque stroboscopique ou un disque d'essai 4822 397 30019.
- 2. Ajustage de la réglette à diodes électroluminescentes (DEL)
- a. Procéder à l'ajustage comme indiqué au point 1.
- b. Avec un voltmètre digital mesurer la tension d'alimentation + 2.
- c. Régler R452 pour que la tension sur le point 1 de
 l, IC432 soit d'exactement la moitié de la tension
 + 2 mesurée

Note: L'appareil doit être en position normale, le plateau tournant posé et doit tourner 33 1/3 t/min.

Appareils auxiliaires

Disque d'essai 4822 397 30019 Pour disques d'essai DGG: DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 tours/min. DIN 45545 (3150 Hz) 45 tours/min.



ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN

 Das Gerät soll bei 33 1/3 und 45 U/min. die erforderliche Geschwindigkeit haben.

Einstellen ist möglich, wenn man R455 und R456 in die Mittelstellung bringt und danach mit R450 und R451 auf die richtige Drehzahl justiert. Kontrollieren mit einer Stroboskopscheibe oder mit Testplatte 4822 397 30019.

- 2. Abgleich der LED Leiste
- a. Die Abgleicharbeiten wie unter Punkt 1 beschreiben ausführen.
- b. Mit einem Digitalvoltmeter die Speisespannung + 2
- c. R452 so einstellen, dass die Spannung an Punkt 1 von IC432 genau die Hälfte der Speisespannung + 2 beträgt.

Anmerkung: Das Gerät muss bei diesem Abgleich normal betrieben werden mit aufgelegtem Plattenteller und 33 1/3 U/min. drehen.

Hilfswerkzeuge

Testplatte 4822 397 30019 Für Testplatten DGG: DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 U/min. DIN 45545 (3150 Hz) 45 U/min.

CONSEILS REPARATION

* Section mécanique

Afin de pouvoir vérifier le fonctionnement du point de vue mécanique sans plateau tournant, il suffira d'ajouter côté cuivre un condensateur de 2 μF et une résistance de 100 k Ω en série. Voir schéma de câblage Fig. 11.

Note:

Au cours des mesures à la section "commande directe" (Direct Control) cette résistance et ce condensateur devront être supprimés.

** Commande Directe

Lors de mesures à cette section, découpler la connexion du générateur du plateau tournant. Attention au court-circuit!

Côté cuivre de cette connexion, brancher une tension externe de 100 mV - 100 Hz (générateur B.F.).

Voir plan de câblage Fig. 11.

Toutes les figures d'oscilloscope de la section commande directe ont été relevées avec l'appareil à 33 tours/min.

*** Pour ce qui est de la vérification du fonctionnement du IC426b, mesurer la tension continue sur le point 7 de ce circuit intégré. Elle doit être de 0 V à une fréquence de générateur de 100 Hz - 100 mV, l'appareil sur 33 tours/min.
Si l'on réduit légèrement la fréquence de générateur, on voit la tension s'élever.
Cette tension doit être d'env. 6.4 V à 80 Hz.

REPARATURHINWEISE

* Mechanischer Teil

Will man ohne Plattenteller die mechanische Wirkungsweise des Plattenspielers prüfen, dann müssen auf der Printseite ein $2-\mu$ F-Kondensator und ein $100-k\Omega$ -Widerstand in Serie hinzugefügt werden. Siehe Verdrahtungsplan Abb. 11.

Anmerkung:

Bevor am "Direct Control"-Teil gemessen wird, sind dieser Kondensator und dieser Widerstand zu entfernen.

** "Direct Control"

Wenn am "Direct Control"-Teil gemessen wird, muss der Anschluss des Plattentellergenerators entkoppelt sein.

Achtung: Kurzschlussgefahr.

Auf der Printseite dieses Anschlusses muss eine externe Spannung von 100 mV - 100 Hz (Tongenerator) zugeführt werden. Siehe Verdrahtungsplan, Abb. 11 Alle im "Direct Control" - Teil vorkommenden Oszilloskopfiguren sind gemessen worden, als das Geräsich in Stellung 33 U/min. befand.

*** Um weiter die Wirkung des IC426b zu kontrollieren, muss man die Gleichspannung an Punkt 7 des IC426b messen.

muss bei ca. 80 Hz ungefähr 6.4 V betragen.

Diese Spannung muss 0 V sein bei einer Generatorfrequenz von 100 Hz - 100 mV, wenn das Gerät sich in Stellung 33 U/min. befindet. Wird die Generatorfrequenz langsam vermindert, so sieht man die Spannung zunehmen. Diese Spannung

1. Ai 33 1/ essere as e R456 i esatto di disco str 4822 39

2. Regolazi

a. Procede b. Per mez

> di alime c. Regolare dell'IC4 + 2 misu

N.B. L'appare posto e

Apparecchi
Disco test

Per dischi c DIN 45545 DIN 45545



1. Skivspel 33 1/3 d Justera därefter strobosl 4822 39

Justerin
 Justera
 Mät ma

c. Justera är preci

Mark:

Hjälpmede

Testskiva 4 För DGG t DIN 45545 DIN 45545



ELEKTRISKE JUSTERINGER

- Platespilleren må oppnå korrekt hastighet ved 33 1/3 og 45 omdr./min. Justeras som følger: Sett R455 og R456 i midtstilling og juster til korrekt hastighet med R450 og R451. Kontroller hastigheten med stroboskopskive eller med testplate 4822 397 30019.
- 2. Justering av lysdioderekken
- a. Juster i henhold til print 1.
- b. Mål forsyningsspenningen + 2 med et digitalvoltmeter.
- Juster R452 slik at spenningen på print 1/IC432 er nøyaktig halvparten av forsyningsspenning +2.

Bemerk: Apparatet må betjenes på normal måte, med platetallerkenen på plass, når denne justering foretaes hastigheten skal være 33 1/3 omdr/min

Hjelpemidler

Testplate 4822 397 30019 For DGG testplater: DIN 45545 (3150 Hz) 33 omdr./min DIN 45545 (3150 Hz) 45 omdr./min

(SF) s

SÄHKÖSET SÄÄDOT

- Levysoittimen tulee pyöriä vaaditulla nopeudella 33 1/3 ja 45 kierrosta minuutissa. Säädetään seuraavasti. Asetetaan R455 ja R456 keskiasentoihinsa, jonka jälkeen säädetään oikea nopeus R450:llä ja R451: llä. Suorita tarkastus stroboskooppi-tai testilevyllå 4822 397 30019.
- 2. LED-asteikon säätö
- a. Säädä painokytkentälevyn 1 mukaisesti
- b. Mittaa syöttöjännite + 2 digitaalisella volttimittarilla
- c. Säädä vastusta R452 siten, että jännite IC432:n painokytkentä levyssä 1 on tarkalleen puolet + 2 syöttöjännitteestä.

Apuvälineet

Testilevy 4822 397 30019 DGG testilevylle. DIN 45545 (3150 Hz) 33 r.p.m. DIN 45545 (3150 Hz) 45 r.p.m.

REPARASJONSTIPS

* Mekanisk del

For å kunne kontrollere platespillerens mekaniske virkemåte uten platetallerken, må en 2 μ F kondensator og en 100 k Ω motstand innsettes i serie på printsiden. Se koplingsskjema, Fig. 11.

Bemerk:

Ved målinger i den direkte styreseksjonen, må disse komponentene fjernes igjen.

** Direkte styring

Ved målingen i den direkte styringsseksjonen, må tallerkengeneratoren frakoples.

Bemerk: Se opp for kortslutninger.

En ekstern spenning på 100 mV - 100 Hz (LF-generator må tilkoples på printsiden av denne forbindelse. Se koplingsskjema, Fig. 11

Alle oscillogrammene, vist i den direkte styreseksjonen, er målt med platespilleren i stilling 33 omdr./min.

*** Ved kontroll av funksjonene i IC426b, må likespenningen på punkt 7 av denne IC måøes. Likespenningen skal være 0 V ved en generatorfrekvens på 100 Hz, 100 mV og i stilling 33 omdr./min. När generatorfrekvensen nå reduseres langsomt, stiger spenningen.

Ved ca. 80 Hz, skal spenningen være omkring 6.4 V

MUOLTO-OHJEITA

* Mekaaninen osa

Levysoittimen mekaanisen toiminnan tarkistamiseksi ilman levylautasta on 2 μ F kondensaattorin ja 100 k Ω vastuksen sarjapiiri lisättävä kytkentäpuolelle. Katso langoituskaaviota, kuva 11.

Huom

Suoran säädön mittausten suorittamista varten nämä osat pitää irrottaa jälleen.

** Suora säätö

Suoran säädön mittauksia varten pitää levylautasen generaattori kytkeä irti.

Huomautus': Varo oikosulkua.

Tämän liitännän kytkentäpuolelle on kytkettävä 100 mV - 100 Hz ulkoinen jännite (pientaajuusgeneraattori). Katso langoituskaaviota, kuva 11. Kaikki suorassa säädössä esitytyt oskilloskooppikuvat

on mitattu laitteen ollessa asennossa 33 kierr./min.

***IC426b:n toiminnan tarkistamiseksi on mitattava tasajännite IC426b:n pisteessä 7. Sen tulee olla 0 V 100 Hz - 100 mV generaattoritaajuudella ja laitteen ollessa asennossa 33 kierr./min.

Kun generaatooritaajuutaa nyt hitaasti vähennetään, kasvaa jännite. Noin 80 Hz:ssä jännitten tulee olla n. 6.4 V.

М	F404 T 404	IC 426a D437,438 TS	427.D439.435.43	6.434.TS428			IC432	TS 433	TS 4
С		732	726	727	728	735	734 733		
R	526	527	528 530 52	9 531 532	533	541 450	542 451 554	555 535	534 5
		544		452	550553	455 543	456 549 537	548 54	7

DIRECT CONTROL COMMANDE DIRECTE

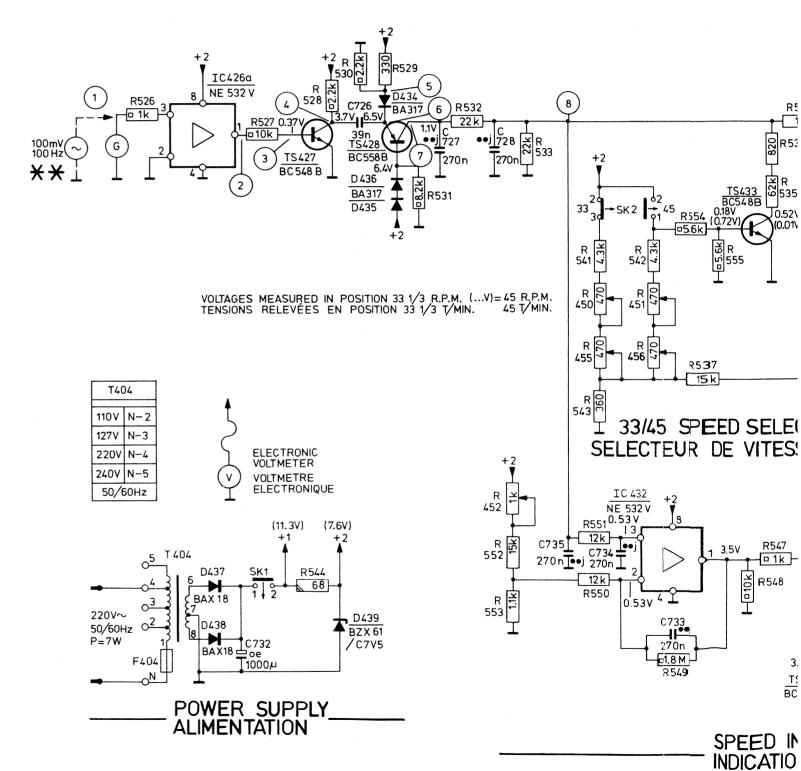


Fig. 10

M	F404 T 404	IC 426a D437,438 TS	427.D439.435.436.4	34.TS428			IC432		TS 433	TS 431, 43	30 IC426b D445	446 D440.441	M TS429
С		732	726	727	728	735	734	733			729 730	731	
R	526	527	528 530 529	531 532	533	541 450	542 451	554	555 535	534 536	530	539	540
		544	,	452	550553	455 543	456	549 537	548 547	7	545 546		

mekaniske μF kondensator på printsiden.

ıen, må disse

ijonen, må

1z (LF-generator bindelse.

styreseksjonen, omdr./min.

må måøes. Liketorfrekvens på min. ingsomt, stiger

nkring 6.4 V

rkistamiseksi orin ja 100 k Ω olelle. Katso

varten nämä


evylautasen


'tkettävä


skooppikuvat kierr./min.


mitattava tasaolla 0 V a ja laitteen


rähennetään, tulee

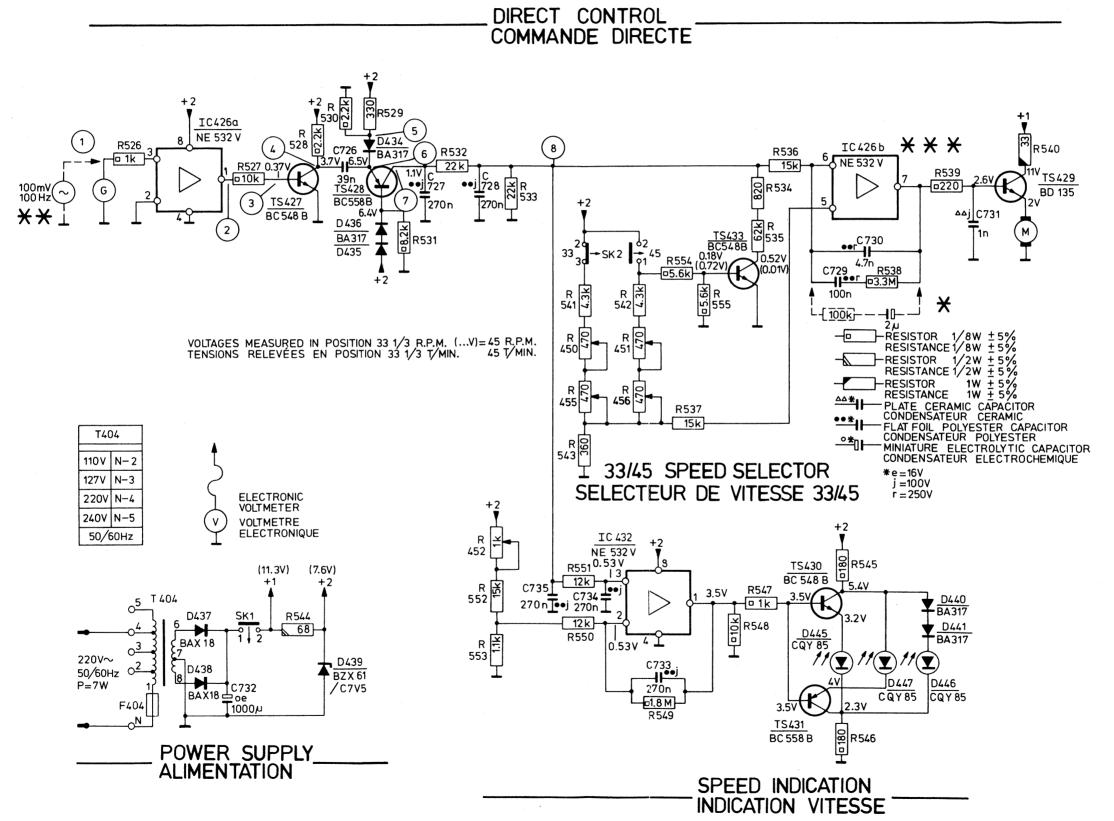


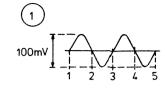


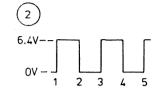


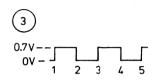


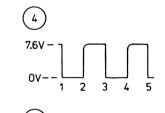

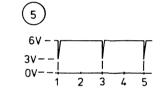

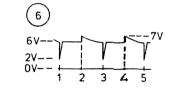

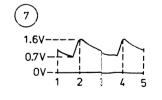

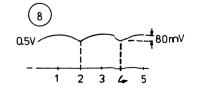

13673D4

MIS	C D437	D438.439	TS42	9.IC426 TS427	D434.TS428.D436.4	25				
C	73	2				35			IC432	TS431.D440.441.TS430.433
1	13	4	729.731		7.726 728				733 735	
R			544.538540 528.52	7 536.537.526	529535.543	541	450.451	542	452,549,548,551	545547 550 553555


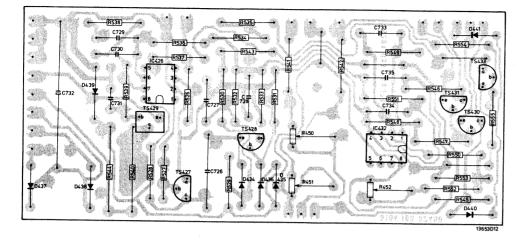


Fig. 12

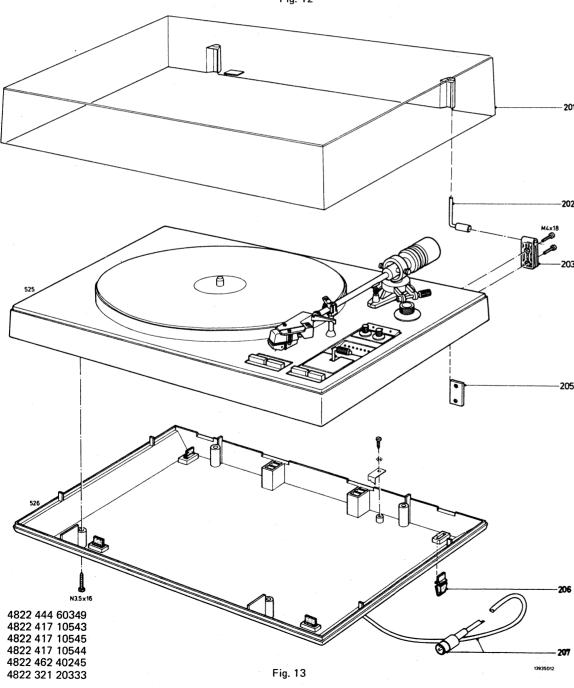

CS 60 899

202

203 205 206

207

LIST OF MECHANICAL PARTS (Fig. 1) NOMENCLATURE DES PIECES MECANIQUES (Fig. 1)

52 4822 535 60669 117 4822 520 10388 53 4822 532 60668 118 4822 402 30101 54 4822 466 50122 119 4822 321 30164 55 4822 520 30308 122 4822 492 31234 57 4822 520 30308 122 4822 422 418 40365 58 4822 402 50146 123 4822 535 60037 59 4822 358 30215 124 4822 402 60631 60 4822 305 80066 125 4822 402 60631 62 4822 325 80066 127 4822 402 60633 63 4822 402 60617 128 4822 278 90329 64 4822 402 60617 129 4822 691 30072 65 4822 252 20161 130 4822 535 60036 67 4822 325 60001 132 4822 691 30072 68 4822 145 30188 133 4822 257 170162 69 4822 520 10392 134 (Philips) 4822 691 30068 70 4823 361 20147 134 (Retma) 4822 257 17016				- (g,			
59 4822 358 30215 124 4822 402 60631 60 4822 502 11366 125 4822 492 40748 62 4822 325 80066 127 4822 402 60633 63 4822 492 62114 128 4822 492 69130072 65 4822 522 20161 130 4822 535 60036 67 4822 325 60001 132 4822 535 60036 68 4822 145 30188 133 4822 251 70162 69 4822 520 10392 134 (Philips) 4822 691 30068 70 4822 361 20147 134 (Retma) 4822 241 30734 72 4822 402 50145 135 4822 413 30732 73 4822 492 31435 138 4822 402 60627 74 4822 492 31234 140 4822 410 30163 75 4822 402 50143 143 4822 402 60621 77 4822 492 31234 140 4822 410 30164 78 4822 402 50143 143 4822 402 60622 80 4822 535 70521 144 4822 492 303 81	53 54 55	4822 532 60668 4822 466 50122 4822 528 10331	118 119 120		4822 4822 4822	402 321 492	30101 30164 31234
65	59 60 62	4822 358 30215 4822 502 11366 4822 325 80066	124 125 127		4822 4822 4822	402 492 402	60631 40748 60633
72 4822 462 40344 135 4822 413 30732 73 4822 402 50145 137 4822 444 30241 74 4822 492 31435 138 4822 535 60038 75 4822 492 31234 140 4822 410 30163 78 4822 402 50144 142 4822 410 30164 79 4822 402 50143 143 4822 402 60632 80 4822 535 70521 144 4822 492 40753 82 4822 522 31259 145 4822 278 90303 83 4822 402 60619 146 4822 454 20376 84 4822 528 80601 147 4822 535 60035 85 4822 402 60623 148 4822 691 30071 86 4822 462 71061 149 4822 520 10389 88 4822 402 60629 150 4822 402 60635 89 4822 492 31141 154 4822 492 402 60635 89 4822 492 31141 154 4822 492 402 60635 89 4822 492 31145 155 4822 492 402 6063 92 4822 492	65 67 68 69	4822 522 20161 4822 325 60001 4822 145 30188 4822 520 10392	130 132 133	Philips)	4822 4822 4822	535 502 251	60036 11372 70162
78 4822 402 50144 142 4822 410 30164 79 4822 402 50143 143 4822 402 60632 80 4822 535 70521 144 4822 492 40753 82 4822 522 31259 145 4822 278 90303 83 4822 402 60619 146 4822 454 20376 84 4822 528 80601 147 4822 535 60035 85 4822 402 60623 148 4822 520 10389 88 4822 402 60629 150 4822 402 60635 89 4822 492 31296 152 4822 528 80699 90 4822 278 90331 153 4822 492 405665 93 4822 278 90007 155 4822 492 31145 94 4822 526 50041 157 4822 492 31145 94 4822 526 50041 157 4822 535 91087 95 4822 492 31451 158 4822 402 60622 97 4822 323 50054 159 4822 492 31197 99 4822 532 60667 162 4822 492 51105 102 4822 492 51215 163 4822 492 51105 103 4822 492 31236	72 73 74	4822 462 40344 4822 402 50145 4822 492 31435	135 137 138	Retma)	4822 4822 4822	413 444 535	30732 30241 60038
84 4822 528 80601 147 4822 535 60035 85 4822 402 60623 148 4822 691 30071 87 4822 462 71061 149 4822 520 10389 88 4822 402 60629 150 4822 402 60635 89 4822 492 31296 152 4822 528 80699 90 4822 278 90331 153 4822 492 40565 92 4822 492 31141 154 4822 492 31145 94 4822 278 90007 155 4822 492 31145 94 4822 526 50041 157 4822 535 91088 95 4822 492 31451 158 4822 402 60622 97 4822 333 50054 159 4822 462 71096 98 4822 413 30731 160 4822 492 31197 99 4822 532 60667 162 4822 535 91087 100 4822 492 51215 163 4822 492 51105 103 4822 492 51216 164 4822 535 90971 103 4822 492 31236 167 4822 492 60064 105 4822 492 31236 167 4822 492 31234 109 4822 492 407666	78 79 80	4822 402 50144 4822 402 50143 4822 535 70521	142 143 144		4822 4822 4822	410 402 492	30164 60632 40753
90	84 85 87	4822 528 80601 4822 402 60623 4822 462 71061	147 148 149		4822 4822 4822	535 691 520	60035 30071 10389
97	90 92 93	4822 278 90331 4822 492 31141 4822 278 90007	153 154 155		4822 4822 4822	492 464 492	40565 50063 31145
103	97 98 99	4822 323 50054 4822 413 30731 4822 532 60667	159 160 162		4822 4822 4822	462 492 535	71096 31197 91087
112 4822 402 60624 113 4822 402 60628 114 4822 492 31234	103 104 105	4822 502 11373 4822 492 31236 4822 462 71061	165 167 168		4822 4822 4822	402 (492 (492 (60634 62006 31433
	112 113 114	4822 402 60624 4822 402 60628 4822 492 31234	171		4822	492 :	31145

(GB)

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.



Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.



Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées



Die Sicherheitsvorschriften erfordern, dass das Gerät sich nach der Reparatur in seinem originalen Zustand befindet und dass die benutzten Einzelteile den aufgeführten Teilen identisch sind.



Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

-IC-	LLLLL IC Hilling						
426,432	NE532V	4822 209 80408					
-TS-							
427 430 433	BC548B	4822 130 40937					
428,431 429	BC558B BD135	4822 130 44197 4822 130 40645					
-D-	→						
434-436 440,441	BA317	4822 130 30847					
437,438 439	BAX18 BZX61/C7V5	4822 130 34121 5322 130 34123					
-LED-							
445,447	CQY85	4822 130 31008					
-R-							
450,451 452 455,456 529 532,533 534 535 536,537,552 541,542 543 550,551 553	Carb. trimpotm. 470 Ω Carb. trimpotm. 1 k Ω Carb. trimpotm. 1 k Ω Carb. trimpotm. 470 Ω Met. film res. 390 Ω 2% Met. film res. 820 Ω 1% Met. film res. 62 k Ω 1% Met. film res. 15 k Ω 2% Met. film res. 4,3 k Ω 2% Met. film res. 360 Ω 2% Met. film res. 12 k Ω 2% Met. film res. 12 k Ω 2% Met. film res. 17 k Ω 2% Met. film res. 18 k Ω 2%	4822 100 10038 4822 100 10037 5322 101 14202 5322 116 54006 5322 116 54541 5322 116 54541 5322 116 50872 5322 116 54594 5322 116 50603 5322 116 50572 5322 116 54554					
-C-	-II-						
726	Micropoco 39 kΩ 63 V 2%	4822 121 50604					
-Miscellaneous	-Miscellaneous - Divers -						
T404 F404	Transformer Fuse	4822 145 30188 4822 252 20007					



Säkerhetsbestämmelserna kräver att varje reparation skall utförs korrekt med hänsyn tiil ursprunglig placering av komponenter, ledningar et c. och med användning af föreskrivna reservdelar.



Myndighedernes sikkerheds- og radiostøjbestemmelser kraever,at enhver reparation skal udføres korrekt m.h.t. overholdelse af originalpla⊯r i ng og montering af komponenter, ledningsbundter, etc., og ved anvendels € af de foreskrevne reservedele.



Sikkerhetsbestemmelser kreves at apparatet blir gjennopprettet il 🗷 rignial utførelse og at deler som er identiske med de som er spesifiser, blir benyttet.



Korjatessa laitetta on turvallisuussyistä ehdottomasti eneteltävä (ke in ja käytettävä tehtaan määräämiä alkuperäisvaraosia.

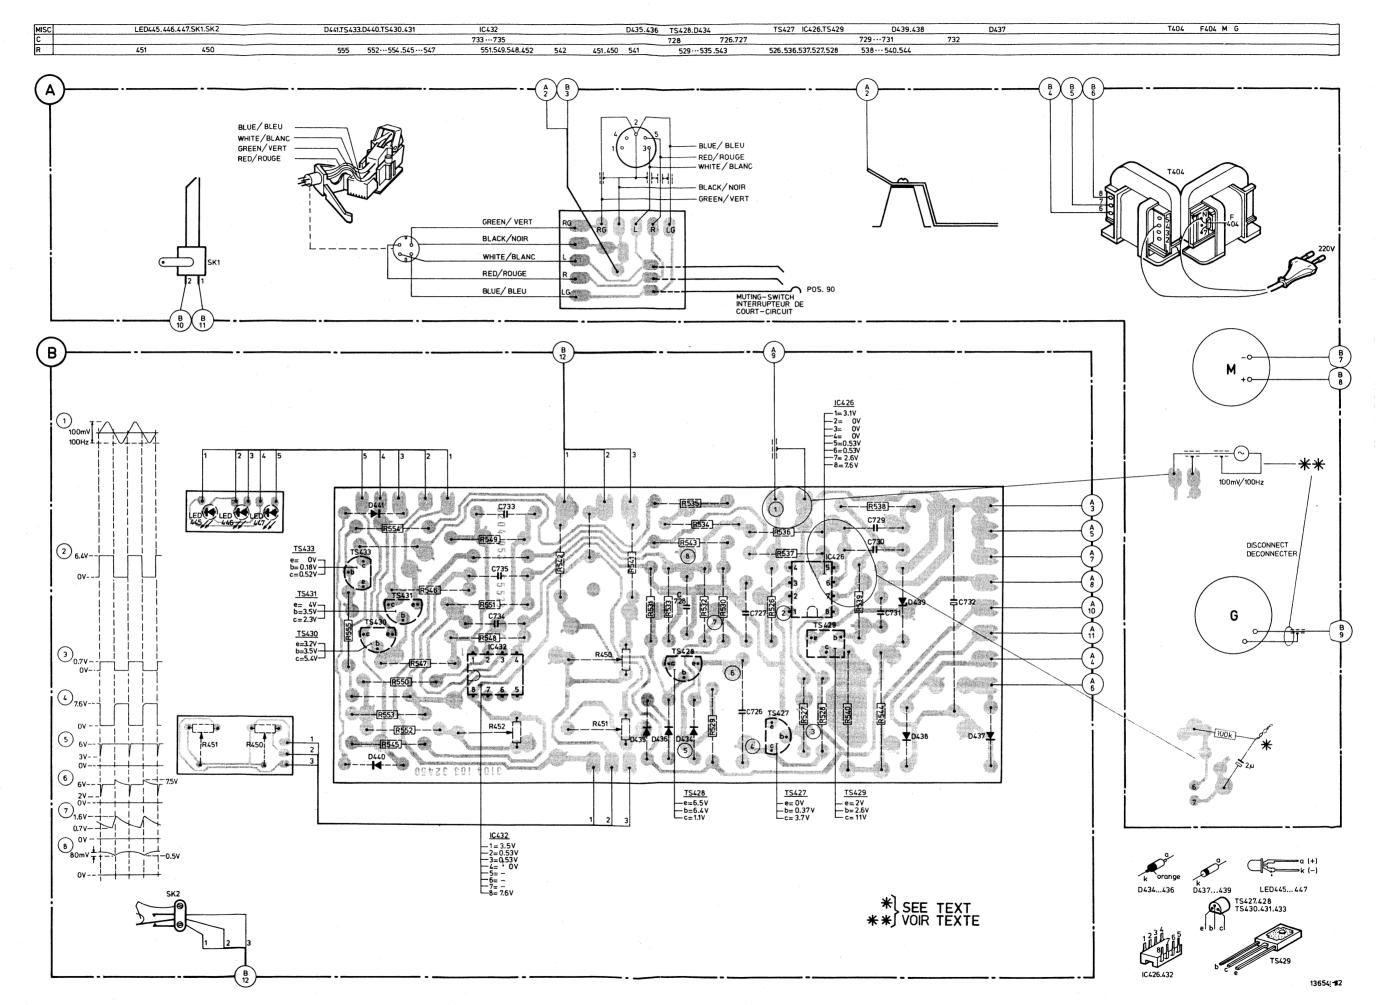


Fig. 11